#### この章でおこなうこと

# 第3章

# AirCAM の設定

AirCAM の各設定項目について説明しています。

J. I	AITCAM を設定する
	AirCAM で設定できること 28
	AirCAM の設定画面を表示する30
	ネットワークの基本的な設定をする31
	無線 LAN の設定をする32
	画像の調整をする33
	時刻の設定をする34
	AirCAM にアクセスするユーザーの設定をする35
	ActiveX コントロールのサーバを設定する36
	DNS の設定をする37
	ポートを開く38
	外部端子の設定をする 39
	LED の動作を変更する40
	AirCAM の情報を表示する 41
	AirCAM を再起動 / 初期化する42
3.2	画像の表示
3.3	設定項目の一覧
	設定画面の構成44
	各種設定画面の説明と工場出荷時設定45

### 3.1 AirCAM を設定する

### AirCAM で設定できること

AirCAM はご使用の環境に応じて、設定を変更できます。

#### ネットワーク(無線/有線)



IP アドレスなどの基本的な設定や、無線の接続モード、暗号(WEP)などを設定できます。

▶参照 「 ネットワークの基本的な設定を する」(P31)、「 無線 LAN の設定 をする」(P32)

#### 画像



AirCAM の画像を調整し、お好みの画質で画像を表示できます。

▶参照 「 画像の調整をする」(P33)

#### 時刻



時刻を設定すると、画像表示画面に正しい時刻が表示されます。

また、AirCAM のメール送信機能を使用するときは、メールの送信時刻が正しい時刻になります。

▶参照 「 時刻の設定をする」(P34)「 外部端子の設定をする」(P39)

#### ユーザー制限



AirCAM のユーザーを設定し、AirCAM へのアクセスを制限することができます。

▶参照 「 AirCAM にアクセスするユーザーの設定をする」(P35)

#### ActiveX コントロールのサーバ



AirCAM の画像を表示するには、Java を使う方法と ActiveX を使う方法があります。 どちらの方法でも、表示される画像に違いはありません。パソコンの処理能力が低い場合、ActiveX コントロールを使って画像を表示するほうが、なめらかな画像を表示できることがあります。

ActiveX を使って画像を表示させる場合、 Web サーバを利用して、パソコンに画像 表示用ActiveXコントロールを自動的にダ ウンロードさせることができます。

□メモ Java を使って画像を表示させる場合、 設定の必要はありません。

▶参照 「 ActiveX コントロールのサーバ を設定する」(P36)

|AirCAMの設定


#### DNS サーバ



ネットワークに DNS サーバが存在すると きに設定します。

▶ 参照 「 DNS の設定をする」(P37)


#### ポートを開く

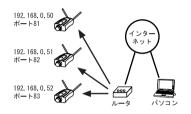

インターネットから複数の AirCAM と通 信する場合、AirCAM ごとに異なるポート を開くことにより、各 AirCAM と通信で きるようになります。

▶参照 「 ポートを開く」(P38)

#### 外部端子

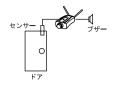

AirCAM の外部端子に市販の外部機器を 接続した場合は、外部端子について設定 できます。

▶参照「 外部端子の設定をする」(P39)

#### LED



AirCAM の LED は、点灯しないようにさ せたり、ランダムに点灯させたりするこ とができます。

▶参照「 LED の動作を変更する」(P40)

#### AirCAM の設定画面を表示する

AirCAM の設定画面は、Web ブラウザを使い、以下の手順で表示できます。

- 第2章「AirCAM の導入」(P15)を参照し、設定用パソコンと AirCAM が通信できるように、あらかじめ設定してください。
- Web ブラウザを起動します。
- **2** Web ブラウザのアドレス欄に「http://AirCAM の IP アドレス (例 http://192.168.0. 50/) と入力し、「Enter ] キーを押します。
- 「メモ インターネットから LAN 内にある複数の AirCAM にアクセスする場合は、「http:// ゲートウェイ (ルータ)の WAN 側 IP アドレス: ポート番号」と入力し、[Enter] キーを押します。ポート番号の設定については、「ポートを開く」(P38)を参照してください。



ユーザー名とパスワードを入力します(工場出荷時は、ユーザーに「root」が設定されています。パスワードは設定されていません)。

[OK]をクリックします。

設定画面が表示されます。

#### コメモ

この画面で表示される画像は、AirCAM アクセス時の静止画です。動画を表示す るときは、「画像の表示」(P43)を参照 してください。

上の設定画面が表示されないときは、「第4章困ったときは」の「設定画面が表示されない」(P52)を参照して、Web ブラウザの設定を確認してください。

#### ネットワークの基本的な設定をする

AirCAM をネットワークに接続するための基本的な設定をします。

1 「AirCAM の設定画面を表示する」(P30)を参照して、設定画面を表示させます。

2 ₫ CAM\_00031B000040(WLC-CAM11G) - Microsoft Internet Explorer ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルブ(E) 鰀 中原5 · → · ② ② ② ② 核素 图 b5(2) ② 图 图 ② · → ② ② ● 容動 リンク \*\* Air CAM:wlc-camiig 画像表示 ActiveXを使用して画像を表示します。 画像表示 Javaを使用して画像を表示します。 各種設定 | 各項目別に設定を行います。 (C) 2002 MEI CO TNC All rights mass and DINETALD

1 クリック 「各種設定 ] をクリックします。

3 们入力 | 中央の → ・ ② ② ③ 回転車 国の元(2000 つ・ルワ ヘルブを) | 中央の → ・ ③ ② ③ 回転車 国の元(200 ③無理 ② - 3 多 例 | PF6/200 | 例 hep-//9216010082/CONTENTINE Air CAM WLC-CAMIIG 基本設定 AirCAM名 CAM,DODG18000008 グループ名 GROUP 名種設定 TOPへもどる システム設定 基本直接 2 クリック 時刻 ユーザー 拡張設定 DNS <u>DNS</u> セカンドポート 外部端子 BE + LED 機器診断

設定を行っているパソコンと通信できない設定に変 更すると、設定を続行できなくなります。設定を続け る場合は一度プラウザを終了して専用ユーティリティ

AirCAM 名、グループ名、IP アドレ スを設定します。

「設定 ] をクリックします。 変更した設定が反映されるまでに、 約30秒間かかります。

設定項目	設定内容
AirCAM 名	AirCAM の名前。半角英数字および半角アンダーバー "_" を使って、32 文字まで入力できます。
グループ名	無線通信で使用するグループ名。半角英数字および半角アンダーバー "_" を使って、64 文字まで入力できます。
IP アドレス設定	AirCAM の IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ。 ネットワークに DHCP/BOOTP/RARP サーバが存在する場合は、サーバから IP アドレスなどを取得することもできます。ただし、IP アドレスのリース期間が終了すると、IP アドレスが変更されることがあります。

#### 無線 LAN の設定をする

無線 LAN に接続するための設定をします。

**1** 「AirCAM の設定画面を表示する」(P30)を参照して、設定画面を表示させます。



(┓ァッッァ) [各種設定]をクリックします。



**√┓/Ϳッ//** [無線]をクリックします。

4 「入力 | Manual Control | Manual Control Co ER ER ▼ 24th |9>5 × Air CAM WLC-CAMIIG 各種設定 99.00 (0.50 《エアステーション経由通信 ○無線LANパソコン問通信 接続モード TOPへもどる システム設定 基本直像 無線チャンネル II II 暗号(WEP) 路号確認 <u>時刻</u> ユーザー ユーザー 拡張設定 BE -DNS セカンドボート 意: 認定を行っているパソコンと通信できない認定に変更する と、数定を終行でおなくおります。改定を終行る場合ロー は、大きないとは、で参加コールリテルの・両便 ・無線で高信を行うためたには、本体裏面の切り替えスイッ 子で職後を有効してください。 ・無線に、AMV ソコン間通信を使用する場合、ESS-ロル関 にはAMV、4以は半角文字を使用し添えている。。 外部端子 初期化

お使いの無線LAN環境での接続モード、ESS-ID、無線チャンネル、暗号(WEP)を設定します。

#### ■メモ

接続モードの項目は、次の内容を示して います。

エアステーション経由通信 (Infrastracture)

パソコン - AirCAM 間で通信するとき に、AirStation を経由する場合。

無線 LAN パソコン間通信 (Pseudo Ad-Hoc) / アドホック (Ad-Hoc)
 パソコン - AirCAM 間で通信するときに、AirStation を経由しないで直接通信する場合。

パソコンに取り付けている無線 LAN カード/アダプタの設定に合 わせてください。

2 クリック

[設定]をクリックします。

変更した設定が反映されるまでに、 約30秒間かかります。

#### 画像の調整をする

画像を調整したいときは、次の操作をします。

1 「AirCAM の設定画面を表示する」(P30)を参照して、設定画面を表示させます。



7 2472 「各種設定 ] をクリックします。



クリック 「画像 ] をクリックします。



画面解像度、圧縮率、フレームレー ト、明るさ、コントラスト、色具合、 をお好みの設定にします。 電源周波数は、ご使用の地域に合わ せてください。

#### サメモ

フレームレートは [ Auto ] に設定するこ とを推奨します。他の設定にすると、画 像がなめらかに表示されないことがあり

「Auto 1に設定した場合、設定されている 画面解像度、圧縮率において最適なフ レームレートを、自動設定します。

2 71117 「設定 ] をクリックします。

- □▼記 ピント調節については、「ピント調節とレンズ交換」(P86)を参照してください。
  - ActiveXのダウンロードについては、「ActiveXコントロールのサーバを設定する(P36) を参照してください。

#### 時刻の設定をする

AirCAM の時刻設定をできます。

 $oldsymbol{1}$  「AirCAM の設定画面を表示する」(P30)を参照して、設定画面を表示させます。

∕┓ァッッァ [各種設定]をクリックします。

3 ファイルグ 編集型 表示公 お列これの分 ファルガ ヘルプリ 中国・ → ・ ② ② ② 微性素 国お列これの 多原度 日・ → ② PFL/200 ② mp//19210010002/CONTENTING #B) Air CAM WLC-CAM11G 基本設定 CAM DODGE BOODDO SMACONE 各種設定 6個設定 TOPへもどる システム設定 基本 グループ名 ○ 手動設定 IPアドレス [ サブネットマスク [ デフォルトゲートウェイ] 192.168.100.62 265.255.256.0 • 西俊 舞器 ア ノォルトケートウェイ[1921681001 - サーバーからIPアドレスを自動取得 □ RARP □ BOOTP □ DHGP 立一ザー DNS セカンドボート 設定 キャンセル LED 機器診断 製品情報 初期化

**√ 1 クリック** [時刻]をクリックします。



[ タイムサーバーと同期する ]を選択 をする場合は、サーバーの IP アドレ ス、プロトコルとタイムゾーンを入 力します。

[手動入力で設定する]を選択する場合は、現在の日時と時刻を入力します。

[設定]をクリックします。

変更した設定が反映されるまでに、 約30秒間かかります。

### AirCAM にアクセスするユーザーの設定をする

AirCAM にアクセスできるユーザーを登録できます。また、管理ユーザーのパスワード を変更できます。

1 「AirCAM の設定画面を表示する」(P30)を参照して、設定画面を表示させます。



「各種設定 ] をクリックします。 クリック



クリック 「ユーザー ] をクリックします。

4 ②mpp/fi21681062/00MTENThm - Morosoft Extend Explore

| ファイルシ 編集的 表示の お知じたのの ツールの ヘルプ的
| 中収る・⇒・③ ② ② ③ 微微素 図 BRUL入の ③規度 位・④ 皇 ● 砂糖 りか ユーザー設定 4ir CAM 管理者設定 久羅10位 管理ユーザー名 root TOPへもどる 新パスワード 股足 システム設定 バスワード確認 基本 画像 無線 ユーザー登録 時刻 パスワート\* 数额 拡張設定 外部端子設定の許可 Cはい Cいいえ セカンドボート ユーザーの削除 v BUD9: 外部端子

管理ユーザーのパスワードを変更する場合は、 ここに入力し、「設定 ] をクリックします。

-般のユーザーを登録する場合は、ここにユー ザー名とパスワードを入力し、「設定 1をクリッ クします。

「外部端子設定の許可」を「はい」にすると、 出力端子の ON/OFF を変更できるユーザーに なります。

-一般のユーザーを削除する場合は、削除する ユーザーを選択し、「削除 ]をクリックします。

DNS

LED 機哭診斯

製品情報 おしつが表示されました。

- 「▼・ AirCAM の設定を変更できるのは、管理ユーザーだけです。一般のユーザーは、画像の 表示と出力端子の ON/OFF 以外の操作をすることはできません。また、出力端子の設 定については、「外部端子の設定をする」(P39)を参照してください。
  - 一般のユーザー名、および、管理者を含む各ユーザーのパスワードは、半角英数字お よび半角アンダーバー "\_" を使って入力できます。入力可能文字数は、一般のユーザー 名が 12 文字まで、各ユーザーのパスワードが 8 文字までです。
  - 変更した設定が反映されるまでに、約30秒間かかります。

選イントラネット


#### ActiveX コントロールのサーバを設定する

ActiveX コントロールを使って画像を表示する場合は、Web サーバを利用して、パソコンに ActiveX コントロールを自動的にインストールさせることができます。

- ActiveX コントロールは、Internet Explorer および IPView に対応したプラグインモジュールです。Netscape を使用する場合は、Java を使って画像を表示してください。
  - ActiveX コントロールのインストールについては、「ActiveX コントロールのインストール」(P87) も参照してください。
- **1** 「AirCAM の設定画面を表示する」(P30)を参照して、設定画面を表示させます。





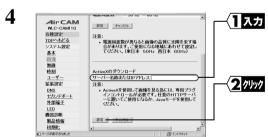

ActiveX コントロールをアップロードしたサーバを、ホスト名または IP アドレスで指定します。

「設定 ] をクリックします。

#### ・サイド

変更した設定が反映されるまでに、約30秒間かかります。

またこの項目については、[Enter]キー を押しても設定が反映されません。必ず [設定]をクリックしてください。

- 5 添付の AirCAM ユーティリティ CD 内の ActiveX フォルダにある「xplug.ocx」ファイルを、Web サーバーにコピーします。
- □メモ Web サーバの取り扱いに関しては、サーバ管理者にお問い合わせください。

#### DNS の設定をする

ネットワークに DNS サーバがある場合は、次のように設定します。

1 「AirCAM の設定画面を表示する」(P30)を参照して、設定画面を表示させます。



71/1/2 「各種設定 ] をクリックします。



クリック 「DNS ] をクリックします。

http://192.168.100.62/CONTENT.htm - Microsoft Internet Explorer 「「入力 ファイル(E) 編集(E) 表示(U) お気に入り(A) ツール(T) ヘルブ(H) 中央5・→・② ② △ ◎株素 国お死に入り ③原理 □・④ 🙎 アドレス(D) (a) http://192168100.62/CONTENT.htm ▼ ②移動 リンク ※ Air CAM WLC-CAM11G ブライマリDNSサーバー 名輝設定 セカンダリDNSサーバー「 TOPへもどる システム設定 2 /1/1/2 原第 — 基本 画像 DNSは、タイムサーバーやメールサーバーをホスト名で設定する場合に必要です。 無線 時刻 ユーザー 拡張設定 セカンドボート

個 かわきねか


外部端子 LED 機器診断 製品情報 初期化. だージが表示されました。 DNS サーバーの IP アドレス (プラ イマリ/セカンダリ)を入力します。

「設定 ] をクリックします。 変更した設定が反映されるまでに、 約30秒間かかります。

#### ポートを開く

インターネットから複数の AirCAM と通信する場合、AirCAM ごとに異なるポートを開 くことにより、各 AirCAM と通信できるようになります。

- ▶ LAN のゲートウェイとして、ネットワークアドレス変換機能を搭載したルータなどが 必要です。また、このゲートウェイには、固定グローバル IP アドレスを割り当てる必 要があります。ルータの設定方法は、ルータのマニュアルを参照してください。
  - ポート80、8481 は常に開かれています。
- 1 「AirCAM の設定画面を表示する」(P30)を参照して、設定画面を表示させます。

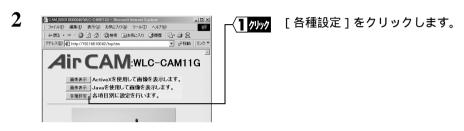





### 外部端子の設定をする

AirCAM の外部端子に市販の外部機器を接続した場合は、外部端子の設定をすることが できます。


「予干 外部端子の仕様については、「外部端子仕様」(P93)を参照してください。

1 「AirCAM の設定画面を表示する」(P30)を参照して、設定画面を表示させます。






7リック 「外部端子」をクリックします。

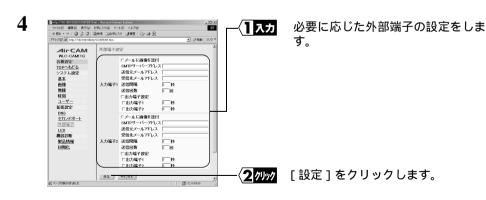

#### LED の動作を変更する

LED (POWER ランプと LINK ランプ) の動作に関する設定をすることができます。

**1** 「AirCAM の設定画面を表示する」(P30)を参照して、設定画面を表示させます。

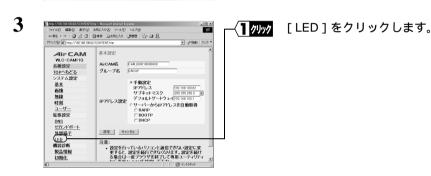

4 「入力 [通常][オフ]または[ダミー]を 選択します。 Air CAM LED認定 WLC-CAM11G 各種設定 (LEDのモード設定 の通常 ハオフ ハダミーモード) TOPへもどる システム設定 2 1191 「設定]をクリックします。 股里 -基本 注意:
 ダミーモードは通信の状態に関わらず、ランダムに変化します。 変更した設定が反映されるまでに、 無線 <u>時刻</u> ユーザ 約1分間かかります。 拡張設定 DNS ーー セカンドボート 外部端子

設定項目	設定内容
通常	POWER:AC アダプタ接続時に点灯。 LINK:リンク時に点灯。通信時に点滅。
オフ	POWER:常に消灯。 LINK:常に消灯。
ダミー	POWER:AC アダプタ接続時に点灯。 LINK:ランダムに点滅。

### AirCAM の情報を表示する

AirCAM に関する情報を表示することができます。

1 「AirCAM の設定画面を表示する」(P30)を参照して、設定画面を表示させます。

2 ₫ CAM\_00031B000040(WLC-CAM11G) - Microsoft Internet Explorer ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルブ(E) 鰀 中原5 · → · ② ② ② ② 核素 图 b5(2) ② 图 图 ② · → ② ② Air CAM:wlc-cam11G 画像表示 ActiveXを使用して画像を表示します。 画像表示 Javaを使用して画像を表示します。 各種設定 | 各項目別に設定を行います。 (C) 2002 MELCO INC. All rights reserved.


1 クリック 「各種設定 ] をクリックします。

3 | Proceedings | Proceedings | Proceedings | Polyton | Proceedings | Polyton | Polyt #3) Air CAM WLC-CAM11G 各種設定 基本設定 AirCAMS CAN JOIST BIOLOIS 6個設定 TOPへもどる システム設定 基本 グループ名 GROUP (\* 手動設定 IPアドレス サブネットマスク デフォルトゲートウェイ「192168.100.1 画像 無線 IPアドレス数定 デフォルトケードフェイ<sub>[PV2.166.160</sub>、 サーバーからIPアドレスを自動取得 FRARP FBOOTP DHCP 時刻 ユーザー 拡張設定 <u>DNS</u> セカンドボート

設定 キャンセル

外部端子 LED 機器陰順 製品情報 初期化 選イントラネット

クリック 「製品情報 ] をクリックします。

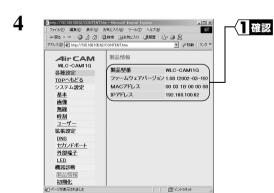

製品型番、ファームウェアバージョ ン、MAC アドレス、IP アドレスを 確認できます。

#### AirCAM を再起動 / 初期化する

AirCAM を再起動したり、設定を初期化したりすることができます。

 $oldsymbol{1}$  「AirCAM の設定画面を表示する」(P30)を参照して、設定画面を表示させます。

-**√ ┓ / リック** [各種設定]をクリックします。

3 ファイルグ 編集型 表示公 お列これの分 ファルガ ヘルプリ 中国・ → ・ ② ② ② 微性素 国お列これの 多原度 日・ → ② PFL/Z型 ② mp//7/21100/00/22/CONTENTING #S) Air CAM WLC-CAM11G 基本設定 AirCAMS CAN JOIST BIOLOIS 各種設定 6個設定 TOPへもどる システム設定 基本 グループ名 GROUE (\* 手動設定 IPアドレス サブネットマスク デフォルトゲートウェイ「192168.100.1 画像 無線 IPアドレス数定 デフォルトケードフェイ<sub>[PV2.166.160</sub>、 サーバーからIPアドレスを自動取得 FRARP FBOOTP DHCP 時刻ユーザー拡張設定 DNS セカンドボート 設定 キャンセル 外部端子 LED 機器診断 初期化

(C) 2002 MELCO INC. All rights reserved.

選心トラネット

—**√┓ワッック** [初期化]をクリックします。

Ahrtp://192168100.62/CONTENTINE - Microsoft Internet Explorer 183 → ②846 | リンゥ × アドレス(D) @ http://192168100.62/CONTENT.htm 4ir CAM WLC-CAM11G 再起動 各種設定 TOPへもどる 再起動します。 システム設定 実行 基本 画像 無線 設定初期化 時刻 T場出荷時の設定に戻します。 拡張設定 設定を初期化した場合、この画面上の設定 が続行できなくなります。 セカンドボート 設定を続ける場合は一度ブラウザを終了し て専用ユーティリティから再度AirCAMを検 索して下さい。 外部缩子 機器診断 製品情報 実行

−AirCAM を再起動するときは、この[実行]を クリックします。

#### ・メモ

再起動するまでに、約30秒間かかります。

-AirCAM の設定を工場出荷時の設定に戻すとき は、この [ 実行 ] をクリックします。

#### ゴメモ

設定が初期化されるまでに、約30秒間かかります。 また、IPアドレスは「192.168.0.20」に戻ります。必要に応じて、IPViewでIPアドレスを再設定してください(P19「AirCAMの設定をする」を参照)。

選 イントラネット

### 画像の表示

TOP ページでどちらかの [画像表示]をクリックすると、下の画像表示画面が表示され ます。



表示モード(ActiveX/Java)、現在の時刻、AirCAM 名、グループ名および出力端子 1/2 の状態(ON/ OFF)が表示されます。


管理者および許可されたユーザーは、ボタンをク リックすると、出力端子 1/2 の ON/OFF を切り替 えることができます。

画像が表示されます。

- ▶ AirCAM の画像を表示するには、Java を使う方法と ActiveX を使う方法があります。 ど ちらの方法でも、表示される画像に違いはありません。パソコンの処理能力が低い場 合、ActiveX コントロールを使って画像を表示するほうが、 なめらかな画像を表示でき ることがあります。ActiveX を使って画像を表示する場合は、「ActiveX コントロール のインストール (P87)を参照してください。
  - 出力端子の設定については、「外部端子の設定をする」(P39)を参照してください。
  - Netscape をお使いの場合、現在の時刻は表示されません。また、出力端子の ON/OFF ボタンは機能しません。

## 3.3 設定項目の一覧

### 設定画面の構成

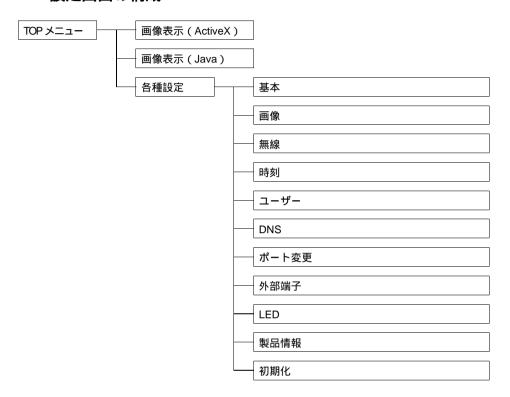

### 各種設定画面の説明と工場出荷時設定

項目	説明	工場出荷時設定	
基本設定			
AirCAM 名	AirCAM 名称を設定します。半角 英数字(大文字/小文字の区別あ り)および半角アンダーバー "_" を32文字まで入力できます。	"CAM_"+MAC アドレス	
グループ名	グループ名称を設定します。半角 英数字(大文字 / 小文字の区別あ り)および半角アンダーバー "_" を 64 文字まで入力できます。	GROUP	
IP アドレス設定	AirCAM の IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを設定します。	手動設定、 IP アドレス 192.168.0.20 (255.255.255.0)、 デフォルトゲートウェイ 設定なし	
	画面設定		
画面解像度	画像の解像度を設定します (160 × 120、320 × 240、640 × 480)。	320 × 240	
圧縮率	画像の圧縮率を設定します(5 段 階)。	3	
フレームレート	画像のフレームレートを設定します(1、5、7、15、20 フレーム / 秒および Auto )。	Auto	
明るさ調整	画像の明るさを設定します(1 ~ 128)。	64	
コントラスト調整	画像のコントラストを設定します (1~128)。	64	
色具合	画像の色具合を設定します(1 ~ 128)。	64	
電源周波数	電源周波数を設定します。	60Hz	
サーバー名称または IP アドレス	ActiveX コントロールをダウン ロードできるWebサーバを設定し ます。	設定なし	

項目	説明	工場出荷時設定	
無線設定			
接続モード	無線通信時の通信相手により、接 続モードを設定します。	エアステーション経由通 信	
ESS-ID	ESS-ID を設定します。	ANY	
無線チャンネル	無線チャンネルを設定します。	11	
暗号(WEP)	暗号化をするためのキーワードを 設定します。	設定なし	
暗号確認	確認のためにキーワードを再入力 します。	-	
	時刻設定		
タイムサーバーを同期 する	現在の時刻をタイムサーバーと同期します。	-	
IP アドレス	タイムサーバーの IP アドレスを設 定します。	-	
プロトコル	タイムサーバーのプロトコルを設 定します。	NTP	
タイムゾーン	タイムゾーンを設定します。日本 は GMT+9 時間です。	+9 時間	
手動入力で設定する	現在の時刻を手動入力で設定します。	2002年1月1日0時0分0秒	
	ユーザー設定		
管理ユーザー名	AirCAM ヘログインする際の管理 ユーザ名です。	root(変更不可)	
新パスワード	管理ユーザが AirCAM ヘログイン する際のパスワードを変更しま す。	-	
パスワード確認	確認のためにパスワードを再入力します。	-	
ユーザー名	AirCAM ヘログインする際の一般 ユーザー名を設定します。	設定なし	
パスワード	上欄 で設定 したユーザーが AirCAM ヘログインする際のパス ワードを設定します。	-	
外部端子設定の許可	一般ユーザーの外部端子設定を許可します。	いいえ	
ユーザーの削除	既存の一般ユーザーを削除します。	-	

項目	説明	工場出荷時設定		
DNS 設定				
プライマリ DNS サーバー	プライマリ DNS サーバーを設定し ます。	設定なし		
セカンダリ DNS サーバー	セカンダリ DNS サーバーを設定し ます。	設定なし		
	ポート設定			
セカンドポートを追加 する	常に開かれているポートとは別に 開くポートを追加します。	いいえ		
HTTP サーバー用	HTTP(Web)サーバー用のポート 番号を追加します。	設定なし(ポート 80 は常 に開かれています)		
画像の送信用	画像送信用のポート番号を追加し ます。	設定なし(ポート 8481 は 常に開かれています)		
	外部端子設定			
メールに画像を添付	メールに画像を添付して送信する 設定をします。	無効		
SMTP サーバーアドレス	メールで画像送信する際に使用する SMTP サーバーを設定します。	設定なし		
送信元メールアドレス	メールで画像送信する際に使用す る送信元を設定します。	設定なし		
受信先メールアドレス	メールで画像送信する際に使用す る宛先を設定します。	設定なし		
送信間隔	メールを送信する間隔(秒)を設 定します。	設定なし		
送信回数	メールを送信する回数を設定します。	設定なし		
出力端子設定	出力端子設定の有効 / 無効を設定 します。	無効		
出力端子 1	出力端子 1 に信号を出力する時間 を設定します。	設定なし		
出力端子 2	出力端子2に信号を出力する時間 を設定します。			

入力端子 1/2 の設定項目および工場出荷時設定は同じです。

項目	説明	工場出荷時設定		
LED 設定				
LED のモード設定	LED の動作を設定します。(通常、 オフ、ダミーモード)	通常		
製品情報				
製品型番	WLC-CAM11G	-		
ファームウェアバー ジョン	現在のファームウェアバージョン が表示されます。	-		
MAC アドレス	AirCAM の MAC アドレスが表示されます。	-		
IPアドレス	現在のIPアドレスが表示されます。	192.168.0.20		
初期化				
再起動	AirCAM を再起動します。	-		
設定初期化	AirCAM を工場出荷時の設定に戻し ます。	-		